



Ring Muffler setting instruction




- ①アダプターのナットを全て緩めておきます。
① Loose adapter nuts for all cylinders.



- ②リングマフラーナットを全てのアダプターに軽くねじ込みます。3つ全て、指でスムーズに回るように位置を合わせて下さい。無理やりにねじ込むと、リングマフラーを破損します。
※3つのマフラーナットの位置がうまく合わない場合は、アダプターをそれぞれ入れ替えてみて下さい。
② Insert 3 nuts of the ring muffler into each adapter. Adjust position that all threads can be turned smoothly by fingers. Never tighten by force, or you may break thread.
※If you can't fit the position, replace adapters each other.

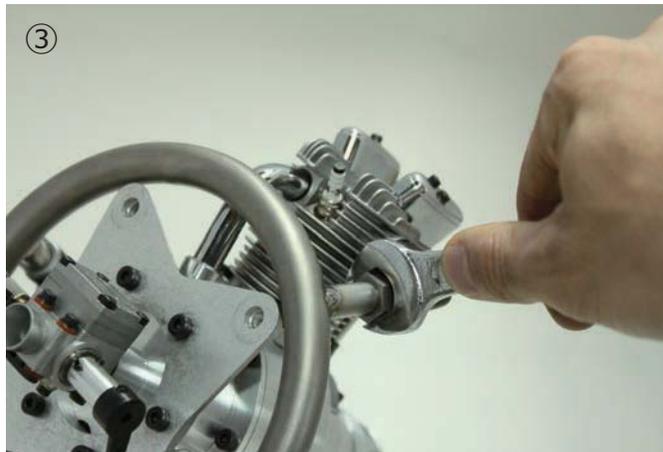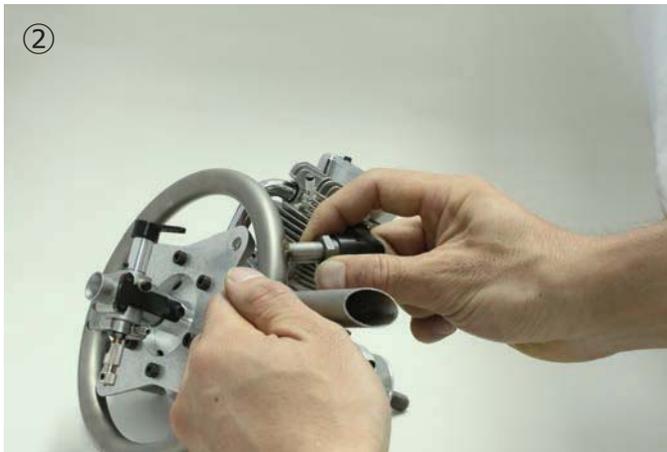

- ③スパナでリングマフラーのナットを締めこみます。3つを均等に、徐々に締めこんで下さい。
③ Equally and gradually tighten up each nut of ring muffler by spanner.

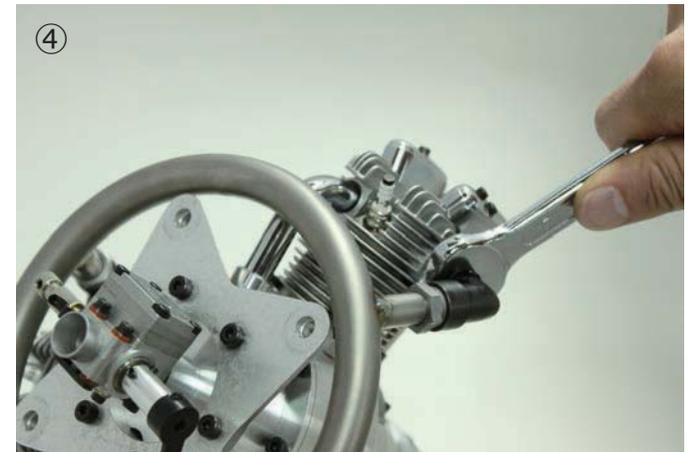

- ④アダプターナットをスパナで締め付けます。
④ Tighten adapter nuts for all cylinders.

※写真のマフラーと色が異なる事がありますが、取り付け方は同じです。Though color of the muffler may vary, way of installation is same.

※リングマフラーは、ネジつぶれ、割れ等が起こった場合でも修理が出来ません。取り扱いにはくれぐれもご注意ください！

Ring muffler can never be repaired for threads break, pipe crack, or any damage. Treat carefully!